# Honeywell智能灯光系列

# HRMS 系列调光无线控制器

型号: HRMS-2121 HRMS-2122 使用说明书

- 使用产品之前,请仔细阅读本说明书。
- 请妥善保管本说明书以备后用。

© 2010 Honeywell International Inc. All rights reserved. http://www.security.honeywell.com/

# 产品说明

HRMS 系列调光无线控制器是 Honeywell 智能灯光系列产品之一,包括两种类型:

- HRMS-2121 单路灯光调光无线控制器: 控制一路灯光
- HRMS-2122 双路灯光调光无线控制器:控制两路灯光

本系列无线控制器和普通机械开关布线完全一致,避免线路改造,可取代传统的照明开关,与普通 86 型开关互换安装,是现代家居智能化的理想选择。


本系列智能无线控制器适用于普通白炽灯与可调 光卤素灯。详见

#### 注意


技术参数一节。

# 产品图示

## 图 1 HRMS-2121 单路灯光调光无线控制器

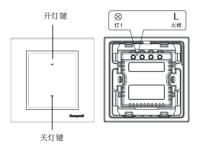

# 图 2 HRMS-2122 双路灯光调光无线控制器

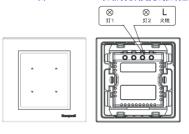


# 安装示意图

本说明书以 HRMS-2121 单路灯光调光无线控制器为例对 HRMS 系列调光无线控制器安装过程进行说明,如下图所示:

- 1. 使用安装螺丝通过螺丝孔将底板固定到墙体86盒中。
- 2. 将前面板扣合到安装好的内面板上。

#### 图 3 HRMS 系列调光无线控制器安装示意图

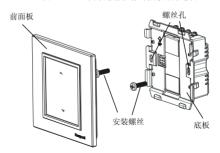

# 功能说明

# 手控功能

HRMS 系列调光无线控制器按键采用轻触式设计,用户可以 手动控制灯光的开启和关闭,并调节灯光亮度。

#### 开启/关闭灯光

灯光处于关闭状态时,轻触▲键开启灯光。 灯光处于打开状态时,轻触▼键关闭灯光。

注意 灯亮时▼键亮,灯灭时▲键亮。

# 调节灯光亮度

- 1. 打开灯光。
- 长按▲/▼键,调节灯光亮度,当调整到所需亮度时立即松开 按键,灯光会停止调光并保持现有亮度。
  - 长按▲灯光由暗到亮进行调节;长按▼键,灯光由亮到暗进行调节。

## 注意

 HRMS 系列调光无线控制器仅记忆最近一次灯光关闭前的 灯光亮度。

# 遥控功能

HRMS-2191 无线遥控器(简称"遥控器",如下图所示)可用于远程控制 HRMS 系列调光无线控制器。通过在遥控器与调光控制器之间编程,可将 HRMS 系列调光无线控制器连接的灯光添加到遥控器上的数字键或场景键,从而使遥控器能够远程控制灯光的开启、关闭、调光和场景变换。

#### 图 4 HRMS-2191 无线遥控器



注意: 有关 HRMS-2191 无 线遥控器的各项说明,详见 (HRMS-2191 无线遥控器 使用说明书)。

## 灯光设置

#### 添加灯光

添加灯光,即通过编程建立 HRMS-2191 无线遥控器某个数字键与 HRMS 系列调光无线控制器某个按键之间的——对应关系,使用户可以通过遥控器上该数字键远程控制(打开、关闭、调光)对应按键连接的那路灯光。

以下步骤以 HRMS-2122 调光无线控制器为例,实现遥控器上数字键 1 与 HRMS-2122 调光无线控制器第一组按键之间的编程。

同时按住调光无线控制器的第 一组按键约5秒,当控制器鸣 **响且按键指示灯闪烁**时松开。 此时控制器讲入编程模式。 2. 当控制器外干编程模式时,长 按谣控器上【设置】键约5 秒, 当**海拉器上的状态指示灯 闪烁**时松开。 此时遥控器讲入编程模式。

3.

在控制器上按键指示灯和遥控 器上状态指示灯停止闪烁前, 依次按遥控器上的【添加】键 和数字键 1, 若:

- 控制器停止鸣叫、按键指示灯停止闪烁,且
- 遥控器状态指示灯熄灭。
- 则操作成功。



此时数字键 1 与 HRMS-2122 调光无线控制器的第一组按键建立一一对应关系,用户可使用遥控器上数字键 1 控制 HRMS-2122 调光 无线控制器的第一组按键连接的那路灯光。

- 编程成功后或者在进入编程模式后等待30秒且无任何按键操作,调光无线控制器与无线遥控器会自动退出编程模式。
- 注意
- 对己被编程的数字键进行再次编程会覆盖原有的灯光设置, 原灯光会被删除。
- 用户最多可添加 9 路灯光 (数字键 1~9)。

## 调节灯光

成功添加灯光后,用户可使用 HRMS-2191 无线遥控器对灯光 讲行调光控制。

以*添加灯光*一节为例,用户可使用遥控器对HRMS-2122 调光 无线控制器第一组按键连接的灯光进行调光操作。

1. 开启灯光。 (18) (18) (18) 2. AN NE OE 长按数字键 1约 1.5 秒直至状 **态指示灯亮起**,此时遥控器进 入调光模式。 1 2 3 3. 在状态指示灯熄灭前, 按遥控 器上调光键进行调光操作。 H

#### 注意

只有在状态指示灯亮起时用户才可进行调光操作。

进入调光模式后无任何按键操作, 10 秒后无线遥控器自 动退出调光模式。

#### 删除灯光

删除灯光,即解除 HRMS-2191 无线遥控器某个数字键与 HRMS 系列调光无线控制器某组按键之间的——对应关系,从而 用户不能利用遥控器上该数字键远程控制对应按键连接的那路灯 光。

以下步骤以"删除遥控器上数字键 1 保存的灯光"为例对删除 灯光操作进行说明。

1.

... 长按遥控器上的【设置】键约5 秒,当**状态指示灯闪烁**时松 开。 此时遜控器进入编程模式。



#### 2.

在状态指示灯停止闪烁前,依次按遥控器上的【删除】键和数字键 1,若状态指示灯熄灭,则操作成功。



# 场景设置

#### 添加场景灯光

场景,在智能家居环境中定义为室内灯光和窗帘的特定状态。

添加场景,即建立实际场景与遥控器上场景按键的对应关系, 使用户可以通过遥控器上场景键控制室内场景变换。

要成功添加整个场景,必须将场景中所有灯光(由 HRMS 系列无线控制器控制)和窗帘(由 HRMS-2131窗帘控制器控制)依次添加到遥控器对应场景键中。

本说明书仅对"将 HRMS 系列调光无线控制器控制的场景灯 光添加到遥控器场景键"进行说明。有关场景窗帘和由 HRMS 系 列智能无线控制器控制的场景灯光的添加过程,请参考相关用户使 用说明书。

以下步骤以"将 HRMS-2122 调光无线控制器第一组按键连接 的灯光添加到"会客"场景键"为例对 HRMS 系列调光无线控制 器的添加场景灯光功能进行说明。

1. 打开(或关闭)灯光,并调节灯光亭度。

#### 2

同时按住调光无线控制器的第 一组按键约5秒,当**控制器鸣响且按键指示灯闪烁**时松开。 此时控制器进入编程模式。



#### 3.

当控制器处于编程模式时,长 按无线遥控器的【设置】键约5 秒,当**遥控器上的状态指示灯 闪烁**时松开。

此时遥控器讲入编程模式。



# Honeywell -

4.

在面板按键指示灯和状态指示 灯停止闪烁前,依次按遥控器 上的【添加】键和【会客】 键,若:

- 控制器停止鸣叫、按键指示灯停止闪烁,且
- 遥控器状态指示灯熄灭。

则操作成功。。



此路灯光被成功添加至"会客"场景键,为打开(或关闭)状态,且为调整后的亮度。

#### 删除场景

删除场景, 即解除遥控器上场景键对实际场景的控制。

以下步骤以删除上述"会客"场景为例对删除场景灯光操作进 行说明。

1.

长按无线遥控器的【设置】键约5秒,当**遥控器上的状态指示灯闪烁**时松开。

此时遥控器进入编程模式。

Indexywell

2.

在状态指示灯停止闪烁前,依 次按遥控器上的【删除】键和 【会客】键,若**状态指示灯熄** 灭,则操作成功。



# 技术参数

HRMS 系列调光无线控制器						
型号	HRMS-2121	HRMS-2122				
工作电压	220~240VAC 50~60Hz					
负载最大功率	600W/路	300W/路				
负载最小功率	40W/路					
工作温度	-10℃~+55℃					
工作湿度	≤90%RH					
接收灵敏度	-100dbm					
负载类型	白炽灯/可调光卤素灯					

# 注意事项

- 1. 请联系专业技术人员进行安装、拆卸等操作。
- 2. 请勿带电操作。
- 3. 请勿将本产品安装在洗漱间、浴室等潮湿环境内。
- 4. 安装前请测试负载是否短路,负载短路会导致无线控制器损坏。
- 5. 无线控制器每路负载功率之和不能大于所能负载最大功率。
- 无线控制器所接负载功率须大于所能负载最小功率,否则可能导致 无线控制器不工作。

# 中国RoHS

根据信息产业部等部委颁布的《电子信息产品污染控制管理办 法》及相关标准的要求,本产品相关信息如下:

- 产品的环保使用期限为10年,保证该环保使用期限的安装及使用注意事项见产品使用手册。
- 2. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量见下表:

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

/ 阳   万 4 7 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
	有毒有害物质或元素							
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 Cr(VI)	多溴联 苯 (PB B)	多溴二苯 醚 (PBDE )		
印刷电路 组件	0	0	0	0	0	0		
壳体组件	0	0	0	0	0	0		
安装螺丝	0	0	0	0	0	0		

- O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求



# Honeywell智能灯光系列

# 保 修 卡

产品名称:	产品型号:	
产品序列号:		
客户名称:	客户电话:	
通讯地址及邮编:		
经销商信息:		

维修记录	故障原因	维修结果	维修日期
1			
2			
3			
4			

全国统一客服热线: 400-8800-330

# 尊敬的用户:

感谢您使用Honeywell智能灯光系列产品!本公司谨向您承诺以下服务。

- 壹年免费保修:正常使用情况下,Honeywell 智能灯光系列产品因质量故障,第一年(以霍尼韦尔发票之日起12个月)免费维修。
- 以下情况,不属于保修范围:人为原因造成的 设备故障、因使用环境不符合本产品要求造成 的故障、因不可抗力造成的产品损坏、无保修 卡。产品已过保修加烧。
- 对未经本公司或当地客户中心允许、擅自拆卸 Honeywell 智能灯光系列产品各组成部件的, 本公司将不再承担产品的免费保修责任。
- 第三方(包括经销商、服务商)对用户所做的 超出本保修卡范围的承诺(口头或书面)由该 第三方负责兑现。

为确保您的消费权益,更好地享受我们的服务,请您保管好此 保修卡。

以上条款的最终解释权归霍尼韦尔安防(中国)有限公司所有。

# **Honeywell Security**

# 亚太区总部

# Honeywell Security Asia Pacific

中国上海市遵义路 100 号虹桥上海城 A座 35 楼

35F Tower A, City Center, 100 Zun Yi Road, Shanghai 200051, China

电话(TEL): +86 21-22196888

传真(FAX): +86 21-62370740



© 2010 Honeywell International Inc. www.security.honeywell.com